

MANUALE USO E MANUTENZIONE

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI	
COPERTURE PER NASTRI TRASPORTATORI	
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	
DOCUMENTO:	CPmanuale rev. 00
EMESSO IL:	2016/01/25
APPROVATO:	2016/01/25

INDICE:

- 1) Informazioni generali
 - 1.1) Identificazione del documento “MANUALE USO E MANUTENZIONE”
 - 1.2) Scopo del documento
 - 1.3) Avvertenze generali e limiti di responsabilità del fabbricante
 - 1.4) Dati d’identificazione del Fabbricante

- 2) Obblighi e doveri.
 - 2.1) Doveri del datore di lavoro
 - 2.2) Obblighi in caso d’intervento
 - 2.3) Obbligo di rispetto delle norme
 - 2.4) Obblighi nei casi di malfunzionamenti e potenziali pericoli.
 - 2.5) Obblighi del Costruttore dei trasportatori
 - 2.6) Obblighi dell’utente

- 3) Prescrizioni antinfortunistiche generali

- 4) Descrizione del prodotto

- 5) Immagazzinamento ed installazione

- 6) Manutenzione ordinaria

1) INFORMAZIONI GENERALI



PERICOLO / ATTENZIONE

Questo simbolo è utilizzato per indicare le operazioni che possono causare danni agli operatori. Seguire attentamente le informazioni riportate a fianco di questo simbolo prima di procedere con le suddette operazioni.



CAUTELA / AVVERTENZA

Questo simbolo è utilizzato per indicare le operazioni che necessitano di particolare attenzione.

Rispettare quindi le informazioni riportate a fianco di questo simbolo prima di procedere con le suddette operazioni

1.1 Identificazione del documento “MANUALE ISTRUZIONI”

Il manuale di istruzioni è un documento emesso dalla società DUGOMRULLI srl ed è parte integrante della fornitura dei rulli. Esso è identificato in modo univoco per consentirne la rintracciabilità ed eventuali riferimenti successivi.

Tutti i diritti di riproduzione e divulgazione del presente manuale e relativa documentazione citata e/o allegata, sono riservati.

1.2 Scopo del documento

Lo scopo principale del manuale di istruzioni è quello di fornire al cliente ed al personale preposto all'installazione dei “COPERTURE DUGOM PER NASTRI TRASPORTATORI” ed alla manutenzione dei trasportatori, sui quali gli stessi sono stati installati, le informazioni necessarie alla loro corretta installazione ed al mantenimento in condizioni ottimali.



Assicurarsi che le precauzioni di sicurezza siano lette, comprese ed eseguite da tutto il personale addetto all'installazione delle “COPERTURE DUGOM PER NASTRI TRASPORTATORI” ed alla manutenzione dei trasportatori, sui quali gli stessi sono installati.

1.3) Avvertenze generali e limiti di responsabilità del fabbricante

Ogni interazione operatore – “Coperture Dugom per nastri trasportatori”, nell’ambito dell’uso previsto e nell’intero ciclo di vita degli stessi è stata attentamente ed esaurientemente analizzata dalla società durante le fasi di progettazione, costruzione e stesura del manuale di istruzioni. Ciò nonostante è inteso che nulla può sostituire l’esperienza, l’adeguato addestramento ed il “buon senso” di coloro cui è affidata l’installazione delle coperture e/o la manutenzione dei trasportatori in cui gli stessi sono stati installati.

Il mancato rispetto delle precauzioni o di specifici avvertimenti presenti in questo manuale, l’uso improprio di tutta o di parte della fornitura, l’utilizzo di parti di ricambio non autorizzate violano ogni norma di sicurezza riguardante la progettazione, la costruzione e l’utilizzo previsto dalla fornitura e sollevano la DUGOMRULLI srl da ogni responsabilità in caso di danni a persone o cose.

La DUGOMRULLI srl non si ritiene quindi responsabile per la mancata osservanza da parte dell’utente delle precauzioni per la sicurezza riportata nel presente manuale.

Conservazione del manuale d’istruzioni.

Questo documento è parte integrante della fornitura e deve essere scaricato dal sito DugomRulli www.dugomrulli.it, custodito ed utilizzato per tutta la vita operativa della stessa anche nel caso di cessione a terzi.

1.4) Dati d’identificazione del Fabbricante

L’identificazione della società DUGOMRULLI srl in qualità di distributore delle “Coperture Dugom per nastri trasportatori”, avviene in conformità alla vigente legislazione per mezzo dei sotto elencati atti:


- Il presente manuale d’istruzioni.

2) OBBLIGHI E DOVERI

2.1) Doveri del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile della divulgazione del presente documento a tutto il personale che interagirà con le “Coperture Dugom per nastri trasportatori”.


2.2) Obblighi in caso d’intervento

 Gli operatori chiamati ad interagire con le “Coperture Dugom per nastri trasportatori” hanno l’obbligo di documentarsi adeguatamente utilizzando il presente manuale prima di effettuare qualsiasi intervento, adottando le relative prescrizioni specifiche di sicurezza.

2.3) Obbligo di rispetto delle norme

Gli operatori dovranno comunque adottare e rispettare necessariamente le norme antinfortunistiche generali prescritte da direttive comunitarie e della legislazione della nazione di destinazione.

2.4) Obblighi nei casi di malfunzionamenti e potenziali pericoli.

 Gli operatori hanno l'obbligo di segnalare ai loro diretti responsabili ogni malfunzionamento o circostanza che possa generare rischi alle persone o agli impianti.

2.5) Obblighi del Costruttore dei trasportatori

I trasportatori debbono essere provvisti di tutte le protezioni necessarie ad impedire

a) i pericoli di schiacciamento, troncatura, agganciamento o trascinarsi;


b) la proiezione di parti ed il pericolo di scivolare o di cadere;

c) le messe in moto improvvise;

d) le conseguenze di errori di montaggio.

Vedi le relative norme internazionali e nazionali quali, ad esempio, la ISO 1819:1977 e la DIN15220.

2.6) Obblighi dell'Utente.

 L'utente ha l'obbligo di informare tempestivamente il fornitore del trasportatore o, in caso di fornitura diretta, la società DUGOMRULLI srl, di ogni anomalia riscontrata.

E' severamente vietato all'utente e/o a terzi di apportare modifiche di qualunque genere ed entità al presente documento tecnico.

DUGOMRULLI srl non risponde per malfunzionamenti e/o pericoli, dovuti ad un mancato rispetto di quanto sopra.

3) PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE GENERALI GENERALI

E' fatto obbligo all'utente e agli operatori il rispetto delle norme antinfortunistiche in vigore, sia a livello legale che aziendale ed in particolare si richiede il rispetto dei seguenti punti:



Nessun operatore deve essere sotto l'influenza di sedativi, droghe od alcolici.



Tutti gli operatori debbono utilizzare le dotazioni protettive individuali.

4) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Terminologia

Le coperture Dugom per nastri trasportatori proteggono dalle intemperie il nastro trasportatore ed limitano fortemente la dispersione nell'ambiente del materiale trasportato.

Le coperture vengono installate sul telaio del trasportatore, che non rientra nella fornitura DUGOMRULLI.

Descrizione ed impiego

Le “Coperture Dugom per nastri trasportatori” sono espressamente progettate e costruite per l’impiego nei nastri trasportatori di materiali alla rinfusa.

5) IMMAGAZZINAGGIO ED INSTALLAZIONE

IMMAGAZZINAGGIO PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

Spesso le Coperture vengono montate in opera. In questi casi debbono essere conservate nell’imballo originale fino al momento del montaggio.

Gli imballi sono stati studiati in modo da evitare eventuali danneggiamenti durante il trasporto e per evitare danni agli operatori al momento della loro apertura.



Gli imballi non sono sovrapponibili.




Gli imballi devono essere mantenuti al coperto durante il trasporto ed il successivo immagazzinamento.

MONTAGGIO:


Il montaggio delle coperture non richiede l’uso di strumenti particolari. Occorre tuttavia seguire con attenzione le seguenti istruzioni:

SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO



Successione errata

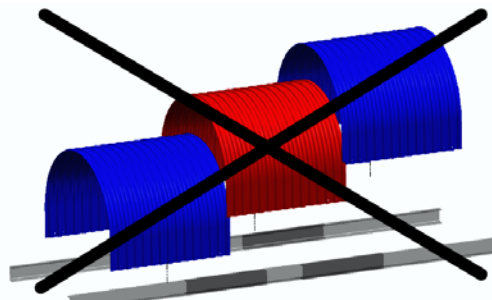


Successione corretta

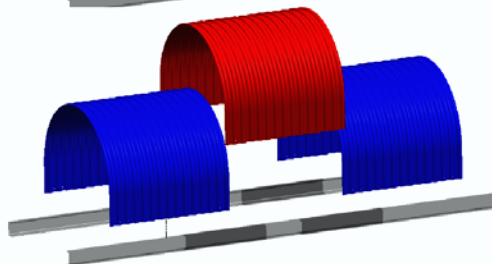


MONTAGGIO DELLE COPERTURE MADRID

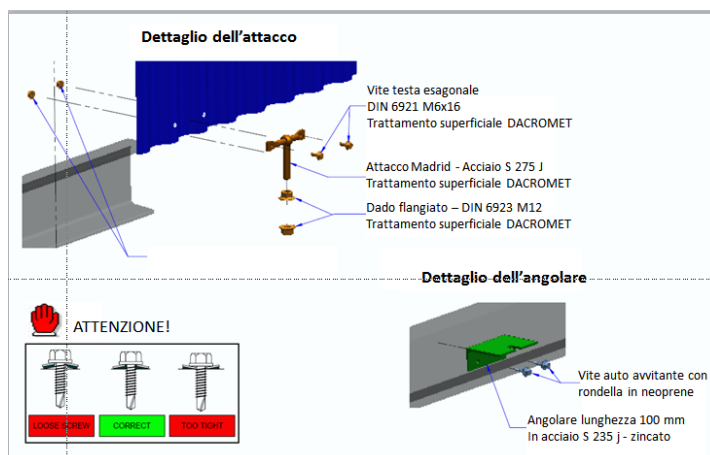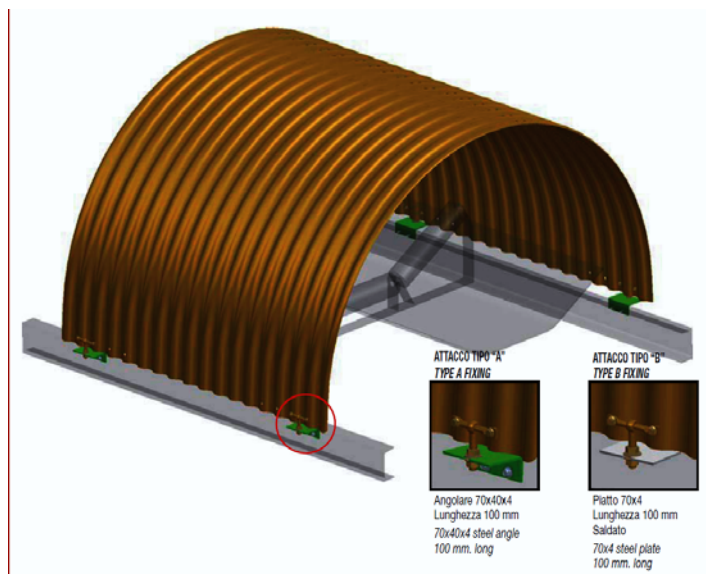

 Anche lo smontaggio non richiede l'uso di particolari strumenti. Deve, tuttavia, **essere effettuato quando il nastro trasportatore è fermo** ed i motori sono spenti.

 **ATTENZIONE**

 Gli operatori che eseguono il montaggio debbono dotarsi degli appositi mezzi di protezione individuale.

6) Manutenzione ordinaria

Le coperture non richiedono particolari attività di manutenzione, tuttavia sarà cura del servizio di manutenzione di ispezionare regolarmente l'impianto verificando in particolare che gli attacchi delle coperture al telaio siano integri e non ossidati.